

# MANUAL DE USUARIO

# TELÉFONO MÓVIL M311



AEG
perfekt in form und funktion

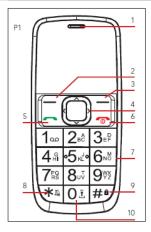



## 1 PORQUE NOS IMPORTA

Gracias por adquirir este producto. Este producto ha sido diseñado y fabricado con el máximo cuidado para usted y para el medio ambiente. Es por eso que suministramos este producto con una guía de instalación rápida, para reducir el número de papel (páginas) y de este modo evitar que se corten árboles para hacer este papel. Gracias por ayudarnos a proteger nuestro medio ambiente. Puede encontrar la guía de usuario completa en www.aegtelecom.com.pt

# 2 SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Al utilizar su teléfono, debe seguir siempre unas precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo las siguientes:

1 Desconecte el teléfono cuando se encuentre próximo a plantas químicas, estaciones de servicio y otras ubicaciones que contengan objetos explosivos.

- Al conducir, utilice el dispositivo de llamada de manos libres (debe adquirirse por separado) para garantizar la seguridad. Aparque su coche en un lado de la carretera para llamar. excepto en caso de emergencia.
- Desconecte el teléfono al embarcar en un avión y no lo encienda durante el vuelo.
   Tenna cuidado al usar el teléfono móvil cerca
- Tenga cuidado al usar el teléfono móvil cerca de dispositivos como marcapasos, audifonos y otro equipo médico electrónico que pueda interferir con el teléfono móvil.
- Nunca intente desmontar el teléfono sin ayuda.
- No recargue el teléfono sin haber instalado la hatería
- Cargue el teléfono en un lugar bien ventilado y manténgalo alejado de objetos inflamables o altamente explosivos.
- Para evitar la desimantación, mantenga el auricular alejado de sustancias magnéticas, como discos magnéticos o tarjetas de crédito.

- Mantenga el teléfono alejado de líquidos.
   Si se moja o se desgasta, retire la batería y contacte con el proveedor.
- 10. Evite utilizar el teléfono en ambientes con temperaturas extremadamente altas o bajas. Nunca deje el teléfono expuesto a la luz directa del sol, en ambientes de alta humedad o de mucho polvo.
- 11. No utilice líquido ni paños húmedos con detergentes fuertes para limpiar el auricular

## 2.1 Equipo médico

El uso de equipo que transmita señales de radio, como por ejemplo teléfonos móviles, puede interferir con aparatos médicos sin la protección suficiente. Consulte con un doctor o con el fabricante del aparato sobre si dispone de la adecuada protección contra señales de radio externas o si tiene alguna pregunta. Cuando existan avisos que prohiban el uso de teléfonos móviles, debería respetarlos. Los hospitales y otros establecimientos de atención sanitaria a veces utilizan equipo que puede ser sensible a señales de radio externas.

#### 2.2 Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una distancia mínima de 15 cm. entre un teléfono móvil y un marcapasos, para evitar el riesgo de interferencia con el marcapasos. Estas indicaciones están de conformidad con las recomendaciones e investigación independiente de Wireless Technology Research. Las possonas con marcapasos debosías:

- personas con marcapasos deberían:

  No llevar la unidad en un bolsillo sobre el pecho.
  - Sujetar la unidad contra la oreja del lado opuesto al marcapasos para reducir el riesgo de interferencias

Si sospecha que pueda existir un riesgo de interferencia, desconecte la unidad y aléjela.

## 2.3 Zonas con riesgo de explosión

Apague siempre la unidad cuando se encuentre en una zona con riesgo de explosión y siga todos los signos e instrucciones. Existe riesgo de explosión en las ubicaciones con zonas donde normalmente se le requiere que apague el motor de su coche. En esas zonas, las chispas pueden provocar explosiones o incendios que pueden causar lesiones personales o incluso la muerte. Apague la unidad en estaciones de servicio, o sea, cerca de distribuidores de gasolina y talleres.

Siga las restricciones que estén en vigor sobre el uso de equipo de radio cerca de ubicaciones donde se guarde y venda combustible, fábricas químicas y lugares donde se produzcan explosiones.

Las zonas con riesgo de explosión normalmente están, aunque no siempre, claramente señalizadas. Ello también se aplica a las cubiertas de embarcaciones: el transporte y almacenamiento de sustancias químicas; vehículos que utilicen combustible líquido (como propano o butano); zonas donde el aire contenga sustancias químicas o partículas, como granos, polyo o polyo metálico.

## 2.4 Llamadas de emergencia

## i Importante!

Los teléfonos móviles utilizan señales de radio y la red móvil. Ello significa que no se puede garantizar la conexión en todas las circunstancias. Nunca debería basarse únicamente en un teléfono móvil para llamadas muy importantes como urgencias médicas.

## 3 CONTENIDO DE LA CAJA

#### La caja incluye:

- 1 teléfono móvil
- 1 base de carga
- 1 adaptador de energía
- 1 tapa del teléfono
- 1 paquete de pilas recargables
- 1 guía de inicio rápido

Mantenga los materiales del embalaje en un lugar seguro en el caso de que necesite transportar el dispositivo más adelante.

## IMPORTANTE

Su teléfono no incluye una tarjeta SIM, por lo que necesitará insertar una tarjeta SIM para que funcione correctamente

## 4 DEFINIR EL IDIOMA DEL TELÉFONO

- Pulse Menú y seleccione «Ajustes» [Settings] y, a continuación, Aceptar [OK].
- Pulse para seleccionar «Teléfono» [Phone] y, a continuación, Aceptar [OK].
- Pulse // para seleccionar
   «Idioma» [Language] y, a continuación,
   Aceptar [OK].
- Pulse para seleccionar su idioma y, a continuación, Aceptar [OK] para confirmar.

## 5 CONOCER SU TELÉFONO

## 5.1 Teclas y piezas (véase P1)

#		Descripción
1	Auricular	
2	Tecla de función izquierda	Realiza las funciones mostradas en la pantalla.
3	Tecla de función derecha	Realiza las funciones mostradas en la pantalla.

4	Tecla Intro y arriba/abajo	Pulsepara ajustar el volumen de recepción del auricular.     Pulse para desplazarse por los nombres, números de teléfono, menús y ajustes.     Pulse la tecla para acceder o confirmar una selección.
5	Tecla de Ilamada	Pulse para responder a una llamada.  Pulse para acceder al registro de llamadas.  Pulse para marcar un número.
6	Botón finalizar Ilamada / Encendido- apagado	Pulse para finalizar o rechazar una llamada.     Pulse para volver a la pantalla de inicio o el modo en espera.     Mantenga pulsado para encender o apagar el telefono.
7	Teclas Numéricas	<ul> <li>En modo de espera, púlselas para introducir números.</li> <li>En modo de edición: púlselas para introducir números o letras.</li> </ul>

		<ul> <li>En modo inactivo: púlsela para introducir "*"/ "+" / "P"/"W".</li> </ul>
8	Tecla *	<ul> <li>En modo inactivo: mantenga pulsado para cambiar de perfil de usuario.</li> </ul>
		<ul> <li>En modo de edición: púlsela para introducir símbolos.</li> </ul>
9		<ul> <li>En modo inactivo: pulse para introducir «#».</li> </ul>
	Tecla #	<ul> <li>En modo inactivo: mantenga pulsado para activar desactivar el bloqueo del teclado.</li> </ul>
		<ul> <li>En modo de edición: pulse para cambiar de método de escritura.</li> </ul>
10	Tecla de linterna	En modo inactivo: mantenga pulsada para encender o apagar la linterna.
11	Tecla SOS	<ul> <li>Mantenga pulsada durante tres segundos para iniciar el procedimiento de llamada de emergencia.</li> </ul>

## 5.2 Símbolos e iconos en la pantalla

La pantalla inactiva predeterminada muestra la siguiente información:

12:00 or. or	
Operator	
Menu Names	

	Descripción
1	Símbolos de estado de teléfono
2	Fecha y hora
3	Operador de red
4	Funciones de teclas de función
Tecla de función izquierda *	En modo inactivo: Abre la lista de Menú principal
Tecla de función derecha *	En modo inactivo: abre la agenda
afl	Enlace a la radio Encendido con la fuerza de señal cuando está vinculado.
	Indicador del nivel de batería Ciclo de segmentos internos durante la carga de la batería.
	Desvío de llamadas Encendido si se ha activado el desvío de llamadas.
	Alarma Encendido si se ha activado la alarma.
P	Tono y vibración apagados

₽	Tono encendido Encendido solamente si se ha activado el tono.
	Vibración encendida Encendido solamente si se ha activado la vibración.
\$D\$	Vibración y tono encendidos Si ambos están activados.
<b>%</b> P	Primero vibración, luego tono Encendido si se ha activado la función de primero vibración y luego tono.
$\bowtie$	Nuevo SMS Indica que tiene nuevos mensajes de texto.
	Bloqueo Encendido si se ha activado el bloqueo del teclado.
v	Llamadas perdidas Encendido si tiene nuevas llamadas perdidas

<sup>\*</sup> Las teclas de función cambian a diferentes funciones en otros modos.

### 6 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

#### 6.1 Instalar la tarjeta SIM y la batería

- Apague el teléfono, desconecte el adaptador de corriente y retire la batería.
- Para quitar la tapa, pulse y deslice la tapa hacia abajo y después hacia arriba.
- Extraiga la batería levantando la parte superior por el medio.
- Deslice suavemente la tarjeta SIM en la ranura con el lado de los conectores dorados hacia abajo y la esquina cortada hacia abajo y la derecha, tal como se muestra en (1).
- Vuelva a colocar la batería alienando los conectores dorados de la batería con los del teléfono, y empuje la parte inferior de la batería hacia abajo hasta que haga clic en su sitio (2).
- Vuelva a colocar la tapa situándola plana en la parte posterior del teléfono y empujándola hacia abajo hasta que haga clic en su sitio.





### 6.2 Carga de la batería

#### Atención:

Utilice únicamente baterías y cargadores suministrados y autorizados. Utilizar otros puede ser peligroso e invalidar las autorizaciones o garantía. Debe instalarse una batería. No cargue el teléfono con la tapa quitada.

- Conecte el extremo del cargador firmemente en la ranura micro-USB situada en el lateral del teléfono, o coloque el teléfono directamente en la unidad de carga.
- Conecte el adaptador de corriente en la toma de corriente CA. Si el teléfono está encendido, aparecerá «Cargador conectado» [Charger connected] durante unos segundos, y la barra del símbolo de batería se desplazará para indicar que la carga ha empezado. Si el teléfono está apagado, la pantalla mostrará un símbolo de batería con los segmentos en movimiento cíclico para indicar que la carga ha empezado.
- Cargar la batería puede tardar hasta cinco horas.
- Si el mensaje «Cargador conectado» no aparece, desconéctelo y vuelva a intentarlo.

Si la carga sigue fallando, póngase en contacto con asistencia telefónica.

•La batería estará completamente cargada cuando las barras en el símbolo de la batería permanezcan encendidas. Desconecte el cargador del teléfono y la toma de corriente. El mensaje «Cargador desconectado» [Charger removed] aparecerá durante unos segundos para indicar que se ha detenido la carga.

### 6.3 Encender y apagar el teléfono

Para encender o apagar el teléfono:

- Para apagarlo, mantenga pulsado hasta que la pantalla se apague.
- Para encenderlo, mantenga pulsado hasta que la pantalla se encienda.

#### Atención:

No encienda el teléfono móvil cuando su uso esté prohibido o pueda ocasionar interferencias o peligros.

#### 6.4 Desbloquear el teclado del teléfono

Si aparece el símbolo a, el teclado está bloqueado. Para desbloquearlo, mantenga pulsada la tecla # hasta que la pantalla muestre «Desbloqueado» [Unlocked].

Para bloquear el teclado del teléfono, mantenga pulsada la tecla # hasta que se muestre en la pantalla ...

#### Nota:

Cuando el teclado está bloqueado, podrá responder, finalizar o rechazar una llamada de forma normal, utilizar el botón de emergencia o marcar el número de Servicios de Emergencia 112, y utilizar el teléfono normalmente durante una llamada

## 7 REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS

#### 7.1 Realizar una llamada

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio.

- Introduzca el número de teléfono, incluido el código de área (para añadir el prefijo «+», pulse la tecla «\*» dos veces rápidamente).
- Pulse para marcar el número en la pantalla.
- Para finalizar la llamada, pulse el botón .

#### 7.2 Rellamar al último número

- En modo inactivo, pulse para ver la lista de Todas las llamadas [All calls] para las 10 llamadas realizadas, recibidas y perdidas más recientes.
- Pulse para ir al número al que desea llamar.
- Pulse para marcar el número.

## 7.3 Responder a una Ilamada

Cuando el teléfono esté sonando, pulse para responder a la llamada.

#### 7.4 Volumen del auricular

Durante una llamada, pulse para cambiar el volumen.

Aparecerá el nivel de volumen y se mantendrá para futuras llamadas.

## 8 UTILIZAR LA AGENDA Y LAS TECLAS DE MARCACIÓN RÁPIDA

Puede guardar nombres y números de teléfono en la agenda interna del teléfono (hasta 100) y en la agenda SIM (depende de la SIM, con un máximo de 250).

## 8.1 Acceder a la agenda

En modo inactivo:

 Pulse Nombres [Names] (tecla de función derecha)

0

 Pulse Menú, seleccione Agenda [Phonebook] y Aceptar [OK] una vez.

#### Nota:

- indica los contactos en la agenda de la tarjeta SIM.
- > dindica los contactos en la agenda interna del teléfono.

## 8.2 Añadir un nuevo contacto en la agenda

- Pulse Menú, seleccione Agenda [Phonebook] y Aceptar [OK] una vez.
- Pulse Arriba , y seleccione Añadir nuevo contacto [Add new contact] de la lista de menú, y pulse la tecla Intro.
- Seleccione almacenar En la SIM [To SIM] o En el teléfono [To Phone] desde la lista del menú, y pulse Aceptar [OK].
- Essencia Pulse la tecla Intro e introduzca el nombre y, a continuación, pulse Opciones [Options] y Hecho [Done] para confirmar.
- Pulse , a continuación la tecla Intro y luego introduzca las cifras del número, seguidamente, pulse
   Opciones [Options] y Hecho [Done] para confirmar.

 Pulse Opciones [Options] y, a continuación, Guardar [Save] para guardar el nuevo contacto.

#### Nota:

Cuando escriba el nombre, utilice # para alternar entre mayúsculas (ABC), minúsculas (abc) o números (123).

## 8.3 Llamar a un número guardado

 Pulse Nombres [Names] (tecla de función derecha)

0

- Pulse Menú, seleccione Agenda [Phonebook] y Aceptar [OK] una vez.
- Pulse para encontrar el nombre que busca, o introduzca la primera letra del nombre y, a continuación .
- Pulse para marcar el número.

## 8.4 Editar (o cambiar) un contacto de la agenda

- Pulse Nombres [Names] (tecla de función derecha), luego para encontrar el contacto que desea modificar.
- Pulse la tecla Intro, seleccione el nombre o número que desea editar.
- Pulse Opciones [Options] y luego Hecho [Done] para confirmar el nombre o números.
- Pulse Opciones [Options] y luego Guardar [Save] el cambio o cambios.

#### 8.5 Eliminar un contacto de la agenda

- Pulse Nombres [Names] (tecla de función derecha), luego v para encontrar el contacto que desea modificar.
- Pulse Opciones [Options] y luego para ver Eliminar [Delete].
- Pulse la tecla Intro y, a continuación, Sí [Yes] para confirmar la eliminación.

#### 9 REGISTROS DE LLAMADAS

Si no ha respondido a una llamada, aparecerá 1 llamada perdida [1 missed call(s)] y elicono ven la pantalla indica una nueva llamada perdida en el Registro de llamadas [Call log].

## 9.1 Ver las entradas de los registros de llamadas

En la pantalla de inicio o en modo inactivo, pulse

 para ver Todas las llamadas [All calls], una lista combinada de llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

0

 En el Menú y Llamadas [Calls], donde podrá ver listas individuales de Llamadas perdidas [Missed calls], Llamadas realizadas [Dialled calls] Llamadas recibidas [Received calls] o Eliminar los registros de llamadas [Delete call logs].

- Pulse Menú y, a continuación, para ver las Llamadas (Calls) y, a continuación, pulse Aceptar [OK] para abrir el menú de registros de llamadas.
- Pulse \( \subseteq \) para seleccionar el registro de llamadas que desea ver y pulse Aceptar [OK] para ver la lista seleccionada.
- Cuando esté en una lista, pulse para encontrar el contacto de la llamada que está buscando.
- Pulse Opciones [Options] para ver la siguiente lista de opciones:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ver [View]	Ver los detalles de la llamada.	
Llamar [Call]	Llamar al número seleccionado.	
Enviar mensaje [Send text message]	Enviar un SMS al número.	
Guardar en la agenda [Save to Phonebook]	Guardar el número seleccionado en la agenda.	
Eliminar [Delete]	Eliminar el número seleccionado del registro.	

#### 10 MENSAJE DE TEXTO SMS

Enviar y recibir mensajes de texto. Quedarán guardados en la memoria del teléfono (hasta 50) o en la tarjeta SIM (dependen de la SIM, con un máximo de 50).

Los SMS recibidos se guardan en la **Bandeja** de entrada [Inbox]. El icono ⊠indica nuevos mensajes. También aparecerá «**Mensajes no leídos»** [Unread messages].

## 10.1 Acceder al menú SMS

- Pulse Menú para ver los Mensajes [Messaging].
- · Pulse Aceptar [OK] para ver las opciones:

Escribir mensaje [Write message]	Para escribir un mensaje nuevo.
Bandeja de entrada [Inbox]	Para ir a la bandeja de entrada y leer los mensajes.
Borradores [Drafts]	Para ver los mensajes en borrador .
Bandeja de salida [Outbox]	Para ir a la bandeja de salida (incluidos los borradores guardados).
Mensajes enviados [Sent messages]	Para ver los mensajes enviados.
Ajustes de SMS [SMS Settings]	Para comprobar o cambiar ajustes de SMS.

#### 10.2 Escribir y enviar un mensaje de texto

- Pulse Menú y, a continuación, ♥ / △ para ver los Mensajes [Messaging].
- Pulse Aceptar [OK] para ver Escribir un mensaje [Write message].
- Vuelva a pulsar Aceptar [OK] para ver un cursor parpadeante.
- Escriba su mensaje utilizando las teclas numéricas o letras.

#### Nota:

Cuando escriba el texto, utilice # para alternar entre mayúsculas (ABC), minúsculas (abc) o números (123).

#### Nota:

Utilice \(\sigma\) orar mover el cursor, **Borrar** [Clear] para eliminar las letras y la tecla \*

para símbolos o puntuación, o pulse repetidamente la tecla 1.

- Para enviar, pulse Opciones [Options] y luego seleccione Enviar a [Send to].
- Pulse Seleccionar [Select] de nuevo para ver Introducir número [Enter number].
- Pulse Aceptar [OK] e introduzca el número completo, incluido el código de área.

## Pulse para seleccionar Añadir de la agenda [Add from Phonebook] para seleccionar un número de la agenda y pulse

- Aceptar [OK].

   Pulse Opciones [Options] cuando el número
- se introduzca.Pulse Enviar [Send] para enviar el mensaje.

#### 10.3 Leer sus mensajes

- Pulse Menú y, a continuación, Aceptar [OK] para ver los Mensajes [Messaging] y Aceptar [OK] para seleccionar.
- Pulse para elegir Bandeja de entrada [Inbox] y Aceptar [OK] para seleccionarla.
- Pulse para desplazarse por los mensajes.
- Pulse Opciones [Options] para ver una lista de opciones:

Ver [View]	Para leer el mensaje y su fecha y hora.
Responder [Reply]	Para enviar una respuesta al mensaje.
Llamar al remitente [Call sender]	Para llamar al remitente del mensaje.
Reenviar [Forward]	Para reenviar el mensaje a otro destinatario.
Eliminar [Delete]	Para eliminar el mensaje.
Eliminar todo [Delete all]	Para eliminar todos los mensajes de la Bandeja de entrada.

#### 11 BOTÓN DE EMERGENCIA

Durante el modo inactivo con la pantalla activa,
mantenga pulsado el botón de emergencia

durante tres segundos para iniciar una llamada de emergencia. El teléfono emitirá una sirena de emergencia

por el altavoz durante una cuenta atrás, antes de enviar un mensaje de emergencia a cualquiera de los cinco números de emergencia que estén programados.

A continuación, el teléfono realizará una llamada al primer **Número de emergencia** programado y, cuando se responda a esa llamada, reproducirá un mensaje de voz de emergencia grabado.

Por defecto, este mensaje es «Esta es una llamada de emergencia, para aceptarla, pulse 0». También puede grabar su propio mensaje de voz de emergencia. Es importante informar al destinatario durante el mensaje que debe pulsar «0» para aceptar la llamada.

Si el primer número está ocupado o fuera de cobertura, no responde en un minuto o no pulsa «0», lo intentará con el segundo, tercer, cuarto y quinto número. Si sigue sin obtener respuesta, sequirá repitiendo la secuencia de llamadas.

#### Nota:

Puede utilizar el botón de emergencia incluso con el bloqueo del teclado activado.

#### Nota:

Esta función solamente funciona si la función de **emergencia** está activada, y al menos se establece un número de **emergencia**.

#### Nota:

Para configurar la función de emergencia:

 Pulse Menú para ver los Emergencia [SOS] y Aceptar [OK] para seleccionar.

Activado/ desactivado [On/Off]	Para activar o desactivar la función de emergencia.
	Para programar los números de emergencia.
	Para grabar su propio mensaje personal de emergencia.
SMS de emergencia [SOS SMS]	Para editar el SMS que se envía a los números de emergencia.

#### 12 AJUSTES

#### 12.1 Fecha y hora

- Pulse Menú y, a continuación, V / A para ver los Ajustes [Settings] y Aceptar [OK] para seleccionar.
- Pulse para seleccionar Teléfono [Phone] v Aceptar [OK] y, a continuación, seleccione Fecha v hora [Time and date].

Solocciono al manu Facha y hora para configurar

Seleccione el menu Fecha y nora para configura		
Definir [Set]	La fecha y hora visualizada.	
	El formato de fecha y hora utilizado en la pantalla.	

## 13 PERFILES

Los Perfiles permiten realizar cambios rápidos en el sonido del teléfono M311, y personalizarlos para que se adapten a su situación.

Existen cuatro perfiles predeterminados —General [General], Silencio [Silent], Reunión [Meeting], Exterior [Outdoor] — v cada perfil tiene aiustes para llamadas entrantes, Tipo de alerta [Alert type], Tipo de timbre [Ring type], Timbre [Ringtone], Volumen del timbre [Ring volume]. Tono del mensaje [Message tone], Volumen del

Tono del mensaje [Message tone volume], Tono del teclado [Keypad tone] Volumen del teclado [Keytone volume], Tono activado [Power on tone],

Tono desactivado [Power off tone] y Tono de error [error tone].

#### 13.1 Activar un perfil

 Pulse Menú y, a continuación, para ver los Ajustes [Settings], y luego pulse
 Aceptar [OK], seleccione el menú Sonidos [Sounds] y pulse Aceptar [OK].

 Pulse para ir al perfil que desea seleccionar, y pulse Opciones [Options].

scieccionar, y paíse opciones [options].		
Activar [Activate]	Para activar los perfiles correspondientes.	
Personalizar [Customize]	Para personalizar cada ajuste.	
[Reset]	Para restablecer los valores predeterminados para los ajustes del perfil.	

## 14 GARANTÍA Y SERVICIO

El teléfono tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de adquisición indicada en su recibo de venta. Esta garantía no cubre ningún fallo o defecto provocado por accidentes, uso incorrecto, deterioro normal, negligencia, rayos, modificación no autorizada del equipo o cualquier intento de ajuste o reparación que no sea a través de agentes autorizados.

Mantenga su recibo de venta, que representa la prueba de su garantía.

## 14.1 Mientras la unidad se encuentre bajo garantía

- Empaquete todas las piezas de su sistema de teléfono, utilizando el paquete original.
- Devuelva la unidad a la tienda donde la adquirió, asegurándose de llevar su recibo de venta.
- Recuerde de incluir el adaptador de corriente.

## 14.2 Tras finalizar la garantía

Si la unidad ya no se encuentra cubierta por la garantía, póngase en contacto con nosotros en www.aegtelecom.com.pt

## 15 DATOS TÉCNICOS

Norma	Móvil GSM
Banda de frecuencia	GSM900/DCS1800
Tiempo de funcionamiento (con la batería completamente cargada)	En espera: aprox. 130 horas Hablando: aprox. 3 horas
Tiempo de carga	<6 horas

Intervalo de Temperatura	Funcionamiento: 0°C a 40°C Almacenamiento: -20°C a 60°C
Batería del teléfono	Bateria Li-ion BL-5C 3,7V CC, 800mAh
Cargador de viaje	W&T-AD06F050050EU Entrada 100-240V CA 50/60Hz MAX. 0,3A Salida: 5,0V CC: 500mA
Valor SAR	Máximo 0,29 W/kg

<sup>\*</sup> Puede producirse una variación en los tiempos de funcionamiento dependiendo de la tarjeta SIM, red, y ajustes de uso, estilo de uso y ambientes.

# 16 DECLARACIÓN CE

Este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la Directiva 1999/5/CE (ETRT).

La Declaración de Conformidad se puede encontrar en: www.aegtelecom.com.pt



# DESECHO DEL DISPOSITIVO (MEDIO AMBIENTE)

Al final de la vida util del producto, no debería desechar este producto en la basura doméstica general, sino llevarlo a un punto de recogida para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del producto, guía de usuario y/o caja así lo indican. Algunos de los materiales del producto se pueden reutilizar si los lleva a un punto de reciclaje. Al reutilizar algunas piezas o materias primas de productos utilizados, realiza una importante contribución a la protección del ambiente. Contacte

con sus autoridades locales si necesita más información sobre los puntos de recogida de su zona.

Las baterías deben retirarse antes de desechar el aparato. Deseche las baterías respetando el medio ambiente y en conformidad con la normativa de su país.

### 18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No limpie ninguna pieza del teléfono con benceno, disolventes u otros productos químicos, pues puede originar daños permanentes que no cubre la garantía. En caso necesario, límpielo con un paño húmedo. Mantenga el teléfono alejado de la humedad, calor o luz solar directa, y no deje que se moje.

## AEG Telecomunicações S.A.

Todos los derechos reservados. Sujeto a disponibilidad. Reservados los derechos de modificación.

AEG es una marca registrada bajo la licencia de AB Electrolux (publ)

www.aegtelecom.com.pt